

Bedienungsanleitung




Jeder Einstellposition des Programmwahlschalters (PWS) können alle Funktionsarten zugewiesen werden. Dies geschieht mittels der 4 Programmschalter Prog-1 bis Prog-4, welche nach dem Öffnen des Gehäuses auf der Leiterplatte zugänglich sind.

PWS-Stellung	zugewiesener Drehschalter
1	Prog-1
2	Prog-2
3	Prog-3
4	Prog-4

Einstellung Drehschalter- Prog1-Prog4	Programm	Funktionsart
0	Standardbetrieb	-----
1	Einzeltürmodus	Sonderfunktion
2	Kaskadiermodus	Sonderfunktion
3	-----	-----
4	Materialschleuse	Schleuse 2
5	Ausgangsschleuse	Schleuse 4
6	Eingangsschleuse	Schleuse 3
7	Standardschleuse	Schleuse 1
8-F	-----	-----
Schalterstellung 3, sowie 8-F = nicht zulässig		



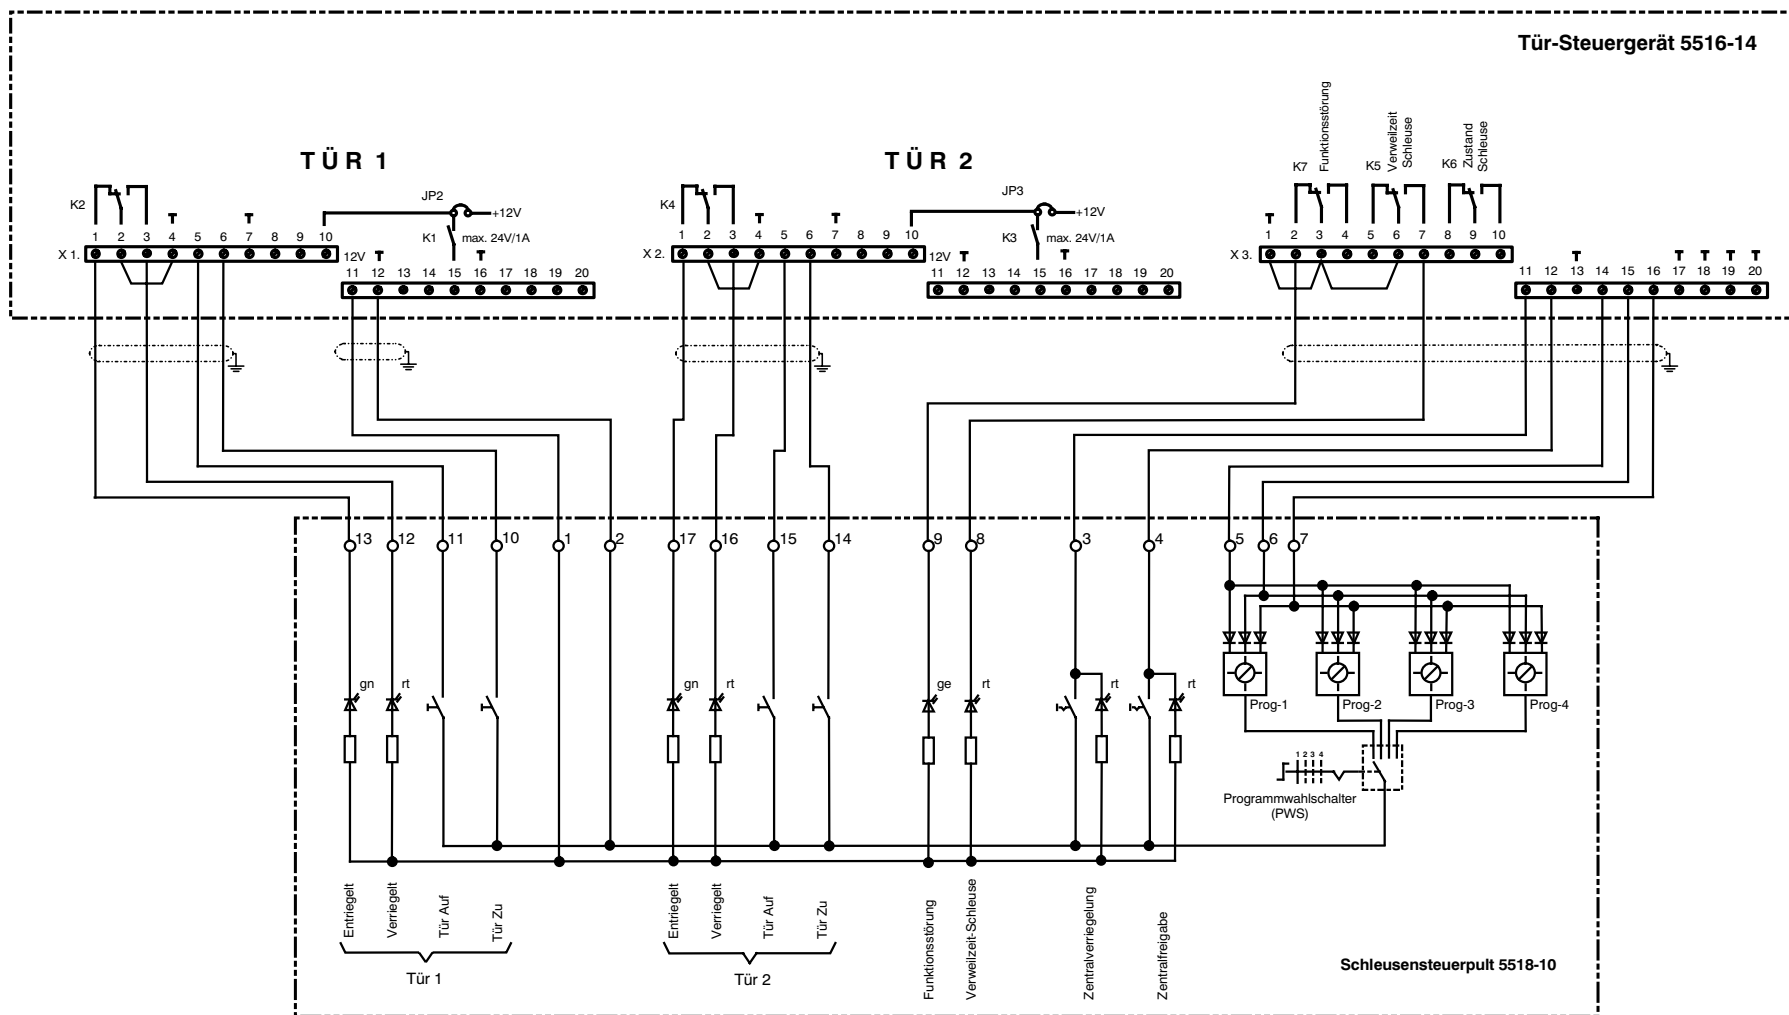

Der komplette Anschluß des Tür-Steuergerätes 5516-14 ist der Bedienungsanleitung D00130 zu entnehmen

ACHTUNG:

Die Länge der Anschlußleitungen am Steuergerät darf eine Länge von 100m nicht überschreiten.

Folgende Querschnitte sind zu verlegen:

0-40m = 0,75qmm

0-100m = 1,5qmm

HINWEIS

Die in der Bedienungsanleitung aufgeführten Hinweise zur Einhaltung der EMV-Sicherheit sind unbedingt zu beachten.

Es sind u.a. die Kabelschirme *einseitig* an den dafür vorgesehenen Anschlüssen zu erden.

Dabei ist darauf zu achten, daß der Leitungsschirm so kurz als möglich gehalten wird.