

ENTR[®] Fingerabdrucklesegerät
YA56700003.0000
YA56700008.0000

BEDIENUNGSANLEITUNG

Das ENTR[®] Fingerabdrucklesegerät ist Bestandteil des ENTR[®] Türverriegelungssystems (Türsperreinheit) und kann nur in Verbindung mit diesem System verwendet werden. Das ENTR[®] Fingerabdrucklesegerät muss mit einer installierten Türsperreinheit gekoppelt werden. Für detaillierte Informationen lesen Sie die Bedienungsanleitung des Gesamtsystems (Dokumentnummer: ENTR PB0 0 086).

Jede darüber hinausgehende Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß.

Funkfrequenz: 2400-2483.5 MHz ISM Band

EIRP 5.99 dBm

i Hinweis!

Ein ENTR[®] Fingerabdrucklesegerät kann nur mit einer Türsperreinheit gekoppelt werden.

Ein ENTR[®] Fingerabdrucklesegerät kann sowohl mit vier Schrauben (DIN 7982, D1 = 2,9 mm, L = 3/4") und Dübeln als auch mit doppelseitigem Klebeband an der Wand befestigt werden.

ENTR[®] Fingerabdrucklesegerät montieren



- 1 Positionieren Sie die Grundplatte des ENTR[®] Fingerabdrucklesegeräts an der Wand.
- 2 Befestigen Sie die Grundplatte mit vier Schrauben (DIN 7982, D1 = 2,9 mm, L = 3/4") oder doppelseitigem Klebeband.



- 3 Hängen Sie das ENTR[®] Fingerabdrucklesegerät in die Grundplatte ein.
 - 4 Ziehen Sie die Befestigungsschraube an.
- ✓ Sie haben das ENTR[®] Fingerabdrucklesegerät an die Grundplatte montiert.


PB0 0 111 0B

An ASSA ABLOY Group brand

ASSA ABLOY

The smarter way to protect your home.


ENTR® Fingerabdrucklesegerät koppeln

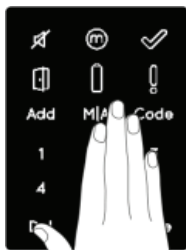

- 1 Berühren Sie das Tastenfeld der Türsperreinheit drei Sekunden lang.



- 2 Drücken Sie die Taste [Add].
 - ✓ Die Zahlentasten leuchten auf.

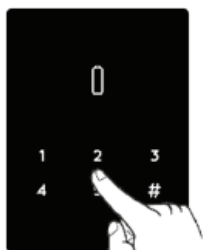

- 3 Geben Sie den PIN-Code ein und bestätigen Sie mit der Taste [#].
- 4 Drücken Sie die Taste [1], um das Fingerabdrucklesegerät zu koppeln.



- ✓ Die Zahlentasten erlöschen.
Die Anzeige [✓] blinkt für 15 Sekunden und die Türsperreinheit wartet auf das Signal des Fingerabdrucklesegeräts.



- 5 Berühren Sie das Tastenfeld des Fingerabdrucklesegeräts oder drücken Sie die Taste [5].
- ✓ Zwei Signaltöne erklingen.



- ✓ Eine Sicherheitsabfrage wird angezeigt.
- 6 Drücken Sie [OK], um das Fingerabdrucklesegerät zu koppeln.



- ✓ Bei erfolgreicher Konfiguration blinkt die Anzeige [✓] an der Türspreereinheit ein Mal und zwei Signaltöne erklingen.



- ✓ Bei fehlerhafter Konfiguration leuchtet die rote LED für zwei Sekunden und ein langer Signalton erklingt. Wiederholen Sie in diesem Fall die Konfiguration ab Schritt 1.

i Hinweis!

Informationen zur Festlegung eines Master-Fingerabdrucks, zum Löschen von Fingerabdrücken und zur Konfiguration erhalten Sie in der Bedienungsanleitung des Gesamtsystems (Dokumentnummer: ENTR PBO 0 086).

ENTR® Fingerabdrucklesegerät betreiben



Entriegeln per Fingerabdruck

- 1 Legen Sie den Finger auf das Fingerabdruckfeld.
- ✓ Ein kurzer Signalton ertönt und die weiße LED leuchtet.
 - 2 Wischen Sie mit dem Finger über das Fingerabdruckfeld.
 - ✓ Wird der Fingerabdruck akzeptiert, blinkt die blaue LED und der Entriegelungsbefehl wird an die Türsperreinheit gesendet.
 - ✓ Wird der Fingerabdruck nicht akzeptiert, leuchtet die rote LED und das Fingerabdrucklesegerät wechselt in den Bereitschaftsmodus.



Entriegeln per PIN-Code

- 1 Berühren Sie das Tastenfeld oder drücken Sie die Taste [5].
 - 2 Geben Sie den PIN-Code ein und bestätigen Sie mit der Taste [OK].
- ✓ Wird der PIN-Code akzeptiert, blinkt die blaue LED und der Entriegelungsbefehl wird an die Türsperreinheit gesendet.
 - ✓ Wird der PIN-Code nicht akzeptiert, leuchtet die rote LED und das Fingerabdrucklesegerät wechselt in den Bereitschaftsmodus.



Verriegeln

- 1 Berühren Sie das Tastenfeld oder drücken Sie die Taste [5].
-
- 2 Drücken Sie die Taste [1] und bestätigen Sie mit der Taste [#].
- ✓ Die Tür wird verriegelt.



CE Hiermit erklärt ASSA ABLOY Czech & Slovakia s.r.o., dass der Funktanageltyp Yale ENTR Y2000FP der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.
<http://secure.yalelock.de/images/catalog/mediacockpit/YALELOCK/orig/D000609390.pdf>



Yale The world's favourite lock since **1843**
ASSA ABLOY Czech & Slovakia s.r.o. • Strojnicka 633
516 01 Rychnov nad Kneznou • CZECH REPUBLIC
www.yalelock.cz