

**ENTR<sup>®</sup> PIN-Tastatur**  
**YA56700002.0000**  
**YA56700007.0000**

**BEDIENUNGSANLEITUNG**

Die *ENTR<sup>®</sup> PIN-Tastatur* ist Bestandteil des *ENTR<sup>®</sup> Türverriegelungssystems* (Türsperreinheit) und kann nur in Verbindung mit diesem System verwendet werden. Die *ENTR<sup>®</sup> PIN-Tastatur* muss mit einer installierten Türsperreinheit gekoppelt werden. Für detaillierte Informationen lesen Sie die Bedienungsanleitung des Gesamtsystems (Dokumentnummer: *ENTR PBO 0 086*).

Jede darüber hinausgehende Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß.

Funkfrequenz: 2400-2483.5 MHz ISM Band

EIRP 4.56 dBm

**i Hinweis!**

Eine *ENTR<sup>®</sup> PIN-Tastatur* kann nur mit einer Türsperreinheit gekoppelt werden.

Eine *ENTR<sup>®</sup> PIN-Tastatur* kann sowohl mit vier Schrauben (DIN 7982, D1 = 2,9 mm, L = 3/4“) und Dübeln als auch mit doppelseitigem Klebeband an der Wand befestigt werden.

**ENTR<sup>®</sup> PIN-Tastatur montieren**



- 1 Positionieren Sie die Grundplatte der *ENTR<sup>®</sup> PIN-Tastatur* an der Wand.
- 2 Befestigen Sie die Grundplatte mit vier Schrauben (DIN 7982, D1 = 2,9 mm, L = 3/4“) oder doppelseitigem Klebeband.



- 3 Hängen Sie die *ENTR<sup>®</sup> PIN-Tastatur* in die Grundplatte ein.
  - 4 Ziehen Sie die Befestigungsschraube an.
- ✓ Sie haben die *ENTR<sup>®</sup> PIN-Tastatur* an die Grundplatte montiert.

PBO 0 112 08

Befestigungsschraube



An ASSA ABLOY Group brand

ASSA ABLOY


The smarter way to protect your home.

## ENTR® PIN-Tastatur einrichten und koppeln


- 1 Halten Sie die Taste [5] am PIN-Code-Lesegerät für fünf Sekunden gedrückt.
- ✓ Die PIN-Tastatur führt zunächst einen Selbsttest durch. Dabei erklingt eine Serie von Signaltönen und die LED leuchtet grün, rot und blau auf.
- 2 Berühren Sie das Tastenfeld der Türsperreinheit drei Sekunden lang.

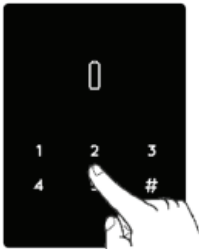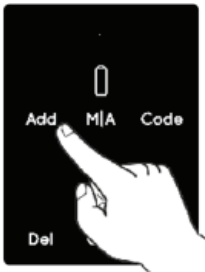

- 3 Drücken Sie die Taste [Add].
  - ✓ Die Zahlentasten leuchten auf.
  - 4 Geben Sie den PIN-Code ein und bestätigen Sie mit der Taste [#].
  - 5 Drücken Sie die Taste [1], um die ENTR® PIN-Tastatur zu koppeln.
- ✓ Die Zahlentasten erlöschen.  
Die Anzeige [✓] blinkt für 15 Sekunden und die Türsperreinheit wartet auf das Signal der ENTR® PIN-Tastatur.

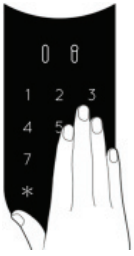


6 Berühren Sie das Tastenfeld der *ENTR® PIN-Tastatur*.

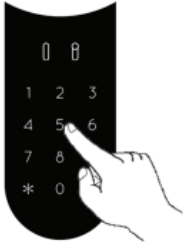

7 Geben Sie [77] ein und bestätigen Sie mit der Taste [#].

✓ Die blaue LED blinkt schnell.



✓ Bei erfolgreicher Konfiguration blinkt die Anzeige [✓] an der Türsperreinheit ein Mal und zwei Signaltöne erklingen.


✓ Bei fehlerhafter Konfiguration blinkt die Anzeige [✓] an der Türsperreinheit für 15 Sekunden.

An der *ENTR® PIN-Tastatur* leuchtet die grüne LED und zwei Signaltöne erklingen.

Wiederholen Sie in diesem Fall die Konfiguration ab Schritt 1.

### **i Hinweis!**

Informationen zur Festlegung eines Master-PIN-Codes und zur weiteren Konfiguration der *ENTR® PIN-Tastatur* erhalten Sie in der Bedienungsanleitung des Gesamtsystems (Dokumentnummer: *ENTR PBO 0 086*).

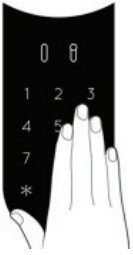


### Entriegeln

- 1 Berühren Sie das Tastenfeld der *ENTR® PIN-Tastatur* oder drücken Sie die Taste [5].




- 2 Geben Sie den PIN-Code ein und bestätigen Sie mit der Taste [#].
- ✓ Wird der PIN-Code akzeptiert, wird der Entriegelungsbefehl an die Türsperreinheit gesendet.
  - ✓ Wird der PIN-Code nicht akzeptiert, leuchtet kurz die rote LED und ein kurzer Signalton erklingt.

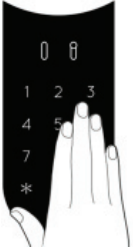

### Verriegeln

- 1 Berühren Sie das Tastenfeld oder drücken Sie die Taste [5].

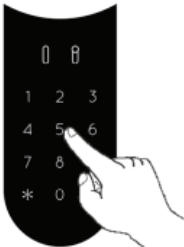

- 2 Drücken Sie die Taste [1] und bestätigen Sie mit der Taste [#].
- ✓ Die Tür wird verriegelt.
  - ✓ Wenn die Tür nicht verriegelt werden kann, leuchtet die rote LED und ein langer Signalton erklingt.

CE Hiermit erklärt ASSA ABLOY Czech & Slovakia s.r.o., dass der Funkanlagentyp Yale ENTR Y2000FP der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.  
<http://secure.yalelock.de/images/catalog/mediacockpit/YALELOCK/orig/D000609388.pdf>

